

# Panasonic

## Guía de referencia rápida

---

**Teléfono específico IP**

Nº modelo **KX-NT543/KX-NT546**  
**KX-NT560**

Gracias por adquirir un teléfono específico IP (TE-IP). Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas. Para obtener más información, consulte los manuales de la central.

### **Este producto es compatible con las siguientes versiones de la central y tipos de CODEC:**

KX-NS1000: Archivo de software PSMPR Versión 2.0000 o superior  
KX-NCP500 / KX-NCP1000: Archivo de software PBMPR Versión 7.1000 o superior  
KX-TDE100 / KX-TDE200: Archivo de software PMMPR Versión 7.1000 o superior  
KX-TDE600: Archivo de software PGMPR Versión 7.1000 o superior  
CODEC: G.722, G.711, G.729A

### **Nota**

- En este manual, se omite el sufijo de cada número de modelo (por ejemplo, KX-NT546**NE**) a no ser que sea necesario.

### **Aviso de software de código abierto**

Parte de este producto utiliza software de código abierto. Para más información sobre el software de código abierto, consulte el siguiente sitio web:

**<http://panasonic.net/pcc/support/pbx>**

### **Marcas comerciales**

- Plantronics es una marca comercial o una marca comercial registrada de Plantronics, Inc.
- La inscripción y los logos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esta marca por parte de Panasonic Corporation está bajo licencia.
- Todas las marcas registradas que aparecen en este punto pertenecen a sus respectivos propietarios.

# Para su seguridad

Para reducir el riesgo de lesiones, muerte, descarga eléctrica, incendio, funcionamiento incorrecto y daños en el equipo o propiedad, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad.



Indica un peligro potencial que puede provocar lesiones graves o la muerte.

## Seguridad general



- No desmonte esta unidad. Podría causar una descarga eléctrica peligrosa. Solo personal cualificado del servicio técnico deberá desmontar y reparar la unidad.
- No trate nunca de insertar objetos como alambres, alfileres, etc. en las aperturas de ventilación u otros orificios de esta unidad.
- Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.
- Procure no mojar el adaptador de CA ni el cable de alimentación. Si lo hiciera, podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones. Si se mojan, desconecte inmediatamente el adaptador de CA y el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No toque el adaptador de CA durante largos períodos de tiempo. Si lo hace, puede sufrir quemaduras leves.



- Si debido a daños en la unidad, quedan expuestos algunos componentes internos, desconecte inmediatamente el cable. Si la alimentación se suministra desde la red al TE-IP [Alimentación a través de Ethernet], desconecte el cable Ethernet. De lo contrario, desconecte el cable del adaptador de CA. A continuación entregue esta unidad a un centro de servicio.



- En los casos siguientes, desconecte la unidad de la toma de CA y llévela a un centro de servicio cualificado para que sea reparada:
  - A. Cuando el cable de alimentación o el conector estén dañados o deshilachados.
  - B. Si se ha derramado líquido en el interior de la unidad.
  - C. Si la unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
  - D. Si, siguiendo las indicaciones del manual, la unidad no presenta un funcionamiento normal. Ajuste solo los controles que se indican en el manual. Si realiza unos ajustes incorrectos, es posible que deba llevar la unidad a un centro de servicio autorizado para que la reparen.
  - E. Si la unidad ha caído o se ha dañado.
  - F. Si el rendimiento de la unidad se deteriora.
- El audífono de este microteléfono está magnetizado y puede atraer a pequeños objetos ferrosos.
- Un volumen de sonido excesivo en los audífonos y auriculares puede provocar pérdida auditiva.
- Desconecte la unidad de la toma de alimentación / cables Ethernet si emite humo, olores anómalos o ruidos poco comunes. Estas condiciones pueden provocar incendios o descargas eléctricas. Compruebe que ya no se emita humo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

## Instalación



- No realice conexiones a una fuente de alimentación que sobrepase la potencia de la toma de CA o del equipo eléctrico. Si se sobrepasa la potencia de la corriente de un protector de sobrevoltaje, etc. puede provocar un incendio debido a la acumulación de calor.
- No enrolle el cable adaptador de CA. El cable podría dañarse, lo que podría provocar un incendio, descargas eléctricas o un cortocircuito.



- La unidad solo debería conectarse a una fuente de alimentación del tipo descrito en la etiqueta de la unidad.
- Inserte completamente el adaptador de CA en la toma de CA. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica y / o el calor excesivo podría provocar un incendio.

### Temas médicos (solo para KX-NT560)



- No utilice el equipo en centros de asistencia médica si existe alguna regulación en dicha área que lo prohíba. Es posible que los hospitales o centros de asistencia médica utilicen equipos sensibles a fuentes externas de energía de RF.



- Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo médico en cuestión, como por ejemplo del marcapasos o del audífono, para determinar si están correctamente protegidos frente a fuentes externas de RF (radiofrecuencia) (el equipo funciona en la gama de frecuencias de 2,402 GHz a 2,480 GHz, y el nivel de la potencia de salida es de 2,5 mW [máx.]).

### Ubicación



- Debe tener cuidado de que no caigan objetos ni líquidos en la unidad. No someta la unidad a humo excesivo, polvo, humedad, vibraciones mecánicas, golpes ni la exponga directamente al sol.
- No coloque objetos pesados encima de esta unidad.



- Coloque esta unidad en una superficie plana.
- Deje un espacio de 10 cm alrededor de la unidad para permitir una ventilación adecuada.

### Montaje en la pared



- Asegúrese de que la pared a la que se colgará la unidad sea lo suficientemente resistente para sostener la unidad (aprox. 1,5 kg).
- Con la unidad, utilice únicamente el kit de montaje en pared opcional. El kit de montaje en pared incluye los tornillos y las arandelas necesarios y el adaptador para el montaje en pared.
- Al fijar los tornillos en la pared, asegúrese de no tocar listones metálicos, listones de alambre ni placas metálicas de la pared.
- Cuando ya no desee utilizar más esta unidad, asegúrese de descolgarla de la pared.



## **CUIDADO**

Indica un peligro que puede provocar lesiones leves o daños en la unidad u otro equipo.



- Mantenga la unidad apartada de aparatos de calefacción y de dispositivos que generen ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes, motores y televisores. Estas fuentes de ruido pueden interferir en el funcionamiento de la unidad. Tampoco debe colocarse en habitaciones con una temperatura inferior a 0 °C o superior a 40 °C.



- Limpie la unidad con un paño suave. No la limpie con productos abrasivos ni con agentes químicos como gasolina o disolventes.
- El gancho del microteléfono representa un riesgo potencial de asfixia. Mantenga el gancho del microteléfono fuera del alcance de los niños.
- Si no utiliza la unidad durante largos períodos de tiempo, desconéctela de la toma de CA. Si la unidad recibe la alimentación de una fuente de alimentación PoE, desconecte los cables Ethernet.
- Si la unidad se instala en la pared, asegúrese de que los cables estén bien sujetos a la pared.

### **Nota**

- Si la unidad no funciona correctamente, desconecte el cable del adaptador de CA y los cables Ethernet y, a continuación, vuelva a conectarla.
- Si tiene problemas para realizar llamadas, desconecte el cable Ethernet y conecte un TE-IP que funcione. Si el TE-IP que sabe que funciona, funciona correctamente, un centro de servicios de Panasonic deberá reparar el TE-IP defectuoso. Si el TE-IP que sabe que funciona no funciona correctamente, compruebe la central y el cable Ethernet.
- En caso de fallo de alimentación, es posible que el TE-IP no funcione. Compruebe que esté disponible un teléfono independiente, no conectado a la red eléctrica local, para poder utilizarlo en sitios remotos en casos de emergencia.
- Para obtener información acerca de la configuración de red del TE-IP, como por ejemplo direcciones IP, consulte el Manual de instalación de la central.
- Si aparece un mensaje de error en la pantalla, póngase en contacto con el distribuidor o con el administrador de red.

- Utilice solo el microteléfono Panasonic adecuado.

---

### **Instrucciones de seguridad importantes**

Al utilizar esta unidad, debe seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales:

- No utilice la unidad cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, un fregadero de una cocina o cerca de un lavadero, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
- Evite usar un teléfono (excepto si es de tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo remoto de recibir una descarga eléctrica procedente de un rayo.
- No utilice el teléfono para dar parte de escapes de gas cerca del escape.

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## Información importante

### Información para usuarios en la recogida y desecho de equipos antiguos y baterías/pilas utilizadas



La aparición de estos símbolos en los productos, embalaje y/o la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos y baterías/pilas utilizados no deben mezclarse con la basura doméstica general.

Para que los productos antiguos y las baterías/pilas utilizadas se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida, según la legislación nacional y las directivas 2002/96/EC y 2006/66/EC.

Si desecha estos productos y baterías/pilas correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos.

Para obtener información adicional acerca de la recogida y reciclaje de productos antiguos y baterías/pilas, póngase en contacto con su municipio local, su servicio de recogida de basura o el punto de venta donde adquirió los artículos.

Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.

#### **Para usuarios empresariales en la Unión Europea**

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.



#### **Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea**

Estos símbolos solo son válidos en la Unión Europea. Si desea desechar estos productos, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.



**Nota sobre el símbolo de batería/pilas (ejemplos de dos símbolos en la parte inferior):**

Este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. En este caso cumple con el requisito establecido por la Directiva para el producto químico en cuestión.

**Para obtener información sobre el cumplimiento de las directivas de regulación relativas a la UE, Póngase en contacto con un representante autorizado:**

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Alemania

### **Sólo para KX-NT560**

Panasonic System Networks Co., Ltd. declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras prestaciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC de Equipos de Radiofrecuencia y Telecomunicaciones.




Las declaraciones de conformidad de los productos de Panasonic descritos en este manual se pueden descargar en:

<http://www.doc.panasonic.de>



## Información sobre accesorios

### Accesorios incluidos

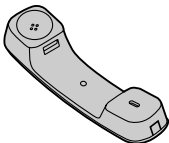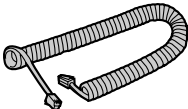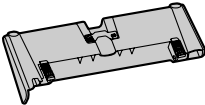Microteléfono (1)	Cable del microteléfono (1)	Soporte (1)
		

#### Nota

- Las ilustraciones pueden diferir del aspecto real del producto.

### Accesorios opcionales


Adaptador de CA <sup>*1</sup>	KX-A239CE (PQLV206CE)
Kit de montaje en pared	KX-A433X

<sup>\*1</sup> Para solicitar un adaptador de CA adicional, pida el número de modelo "KX-A239CE" (no el "PQLV206CE").


## Ubicación de los controles

KX-NT543

KX-NT546

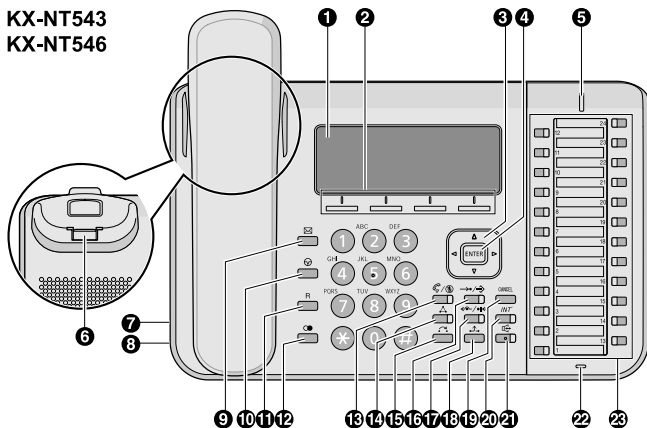





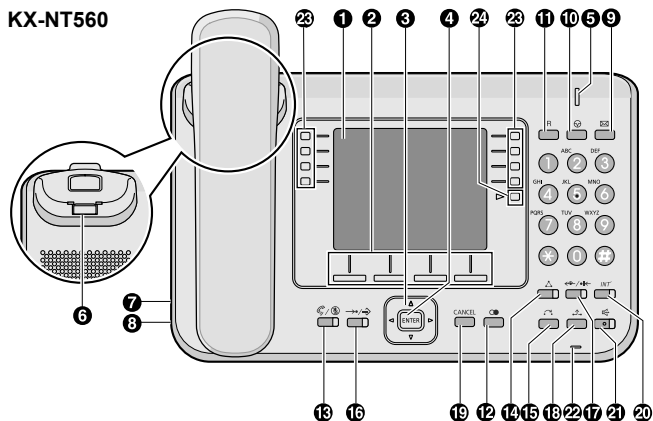
KX-NT560



- ❶ **LCD (pantalla de cristal líquido):**  
KX-NT543: 3 líneas, KX-NT546: 6 líneas, KX-NT560: 4,4 pulgadas
- ❷ **Teclas soft (S1-S4):** S1-S4 (situados de izquierda a derecha) se utilizan para seleccionar el elemento que se visualiza en la línea inferior de la pantalla.
- ❸ **Tecla Navegador:** Se utiliza para ajustar el volumen y el contraste de pantalla o para seleccionar los elementos que desee.
- ❹ **ENTER:** Se utiliza para asignar el elemento seleccionado.
- ❺ **Indicador Mensaje / Timbre:** Al recibir una llamada interna, el indicador parpadea en verde y al recibir una llamada externa, el indicador parpadea en rojo. Cuando le dejen un mensaje, el indicador permanecerá encendido en rojo.
- ❻ **Gancho de colgar del microteléfono:** Ayuda a mantener el microteléfono estable cuando la unidad se coloca en una pared.
- ❼ **Jack EHS (conmutador de conexión electrónica)**
- ❽ **Jack para auriculares**
- ❾ **✉(MENSAJE):** Se utiliza para dejar una indicación de mensaje en espera o para devolver la llamada al interlocutor que ha dejado la indicación de mensaje en espera.
- ❿ **⏸(PAUSA):** Se utiliza para insertar una pausa al almacenar un número de teléfono. Este botón también se utiliza para programar esta unidad.
- ⓫ **R(R (FLASH) / RELAMADA):** Se utiliza para desconectar la llamada actual y realizar otra llamada sin colgar.
- ⓬ **☎(RLL):** Se utiliza para rellamar al último número marcado.
- ⓭ **📞 / 📞(RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER):** Se utiliza para recibir una llamada entrante en el modo manos libres o enmudecer el micrófono/microteléfono durante una conversación.
- ⓮ **🗨(CONFERENCIA):** Se utiliza para establecer una conversación a múltiples bandas.
- ⓯ **🔄(TRANSFERIR):** Se utiliza para transferir una llamada a otro interlocutor.

## Ubicación de los controles

---

- 16  (**MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR**): Se utiliza para la marcación rápida del sistema/personal o para guardar cambios de programa.
- 17  (**DSV / NOM**): Se utiliza para cambiar a Desvío de llamadas o No molesten en la extensión.
- 18  (**RETENER**): Se utiliza para poner una llamada en retención.
- 19 **CANCELAR**: Se utiliza para cancelar el elemento seleccionado.
- 20  (**INTERCOM**): Se utiliza para realizar o recibir llamadas internas.
- 21  (**MANOS LIBRES [Altavoz]**): Se utiliza para el funcionamiento con manos libres.
- 22 **Micrófono**: Se utiliza para el funcionamiento con manos libres.
- 23 **Teclas LN programables**: Se utilizan para conectar una línea externa o para ejecutar una función asignada a dicha tecla.
- 24 **Tecla NEXT PAGE**: Se utiliza para cambiar de página para la función Auto-etiquetado. (Solo para KX-NT560)

## Antes de utilizar el teléfono

### Volumen del altavoz

Al realizar una conversación con manos libres

Pulse [▲] o [▼] para ajustar el volumen.

### Volumen del microteléfono / auriculares\*1

Al usar el microteléfono o los auriculares

Pulse [▲] o [▼] para ajustar el volumen.

### Volumen del timbre

Con el teléfono colgado o al recibir una llamada

Pulse [▲] o [▼] para ajustar el volumen.

### Contraste del LCD

Con el teléfono colgado

1. Pulse la tecla soft **PROG** (S1).
2. Introduzca 0①.
3. Pulse [ENTER].
4. Pulse [▲] o [▼] para ajustar el contraste del LCD.
5. Pulse [ENTER].
6. Pulse [CANCELAR].

### Tono de llamada

1. Pulse la tecla soft **PROG** (S1).
2. Pulse una tecla LN programable o **INT'** [INTERCOM] 2 veces.
3. Introduzca 2 dígitos (01-30) utilizando las teclas de marcación (0-9) o pulse [▲] o [▼] para seleccionar el tono de llamada.
4. Pulse [ENTER].
5. Pulse [CANCELAR].

\*1 Si escucha su voz a través del microteléfono o de los auriculares, baje el volumen.

### Retroiluminación del LCD

Con el teléfono colgado

1. Pulse la tecla soft **PROG** (S1).
2. Introduzca ①④.
3. Pulse [ENTER].
4. Pulse una tecla de marcación para seleccionar el modo de retroiluminación del LCD.  
①: Automático  
①: Siempre activado  
②: Siempre desactivado
5. Pulse [ENTER].
6. Pulse [CANCELAR].

### Registrar los auriculares Bluetooth® (solo para KX-NT560)

1. Ajuste los auriculares Bluetooth en modo de conexión siguiendo las instrucciones suministradas con los auriculares.
2. Pulse la tecla soft **PROG** (S1).
3. Introduzca ⑥⑥.
4. Pulse [ENTER].
5. Introduzca la clave de acceso y pulse [ENTER].\*<sup>1</sup>
6. Pulse [CANCELAR].

### Confirmar la ID de los auriculares Bluetooth y cancelar el registro de los auriculares Bluetooth (solo para KX-NT560)

1. Pulse la tecla soft **PROG** (S1).
2. Introduzca ⑥⑦.
3. Pulse [ENTER].\*<sup>2</sup><sup>3</sup>
4. Pulse [ENTER] para cancelar el registro de los auriculares.
5. Pulse [CANCELAR].




\*<sup>1</sup> Para obtener información sobre la clave de acceso de sus auriculares, consulte las instrucciones de funcionamiento de sus auriculares.

\*<sup>2</sup> Compruebe que la ID que se visualiza es la ID de sus auriculares. Para obtener información sobre la ID de sus auriculares, consulte las instrucciones de funcionamiento de sus auriculares.

\*<sup>3</sup> Si no desea cancelar el registro de los auriculares, pulse [CANCELAR] 3 veces.

# Operaciones de función

## Realizar llamadas

<b>Llamada</b>
<b>[A una extensión]</b> 1. Descuelgue. 2. Marque el número de extensión. <b>[A un interlocutor externo]</b> 1. Descuelgue. 2. Pulse una tecla LN programable. 3. Marque el número de teléfono del interlocutor externo.
<b>Re llamada</b>
1. Descuelgue. 2. Pulse  [RLL].
<b>Marcación superápida</b>
1. Descuelgue. 2. Marque un número de marcación superápida.
<b>Llamada de interfono</b>
1. Descuelgue. 2. Introduzca  ③①. 3. Introduzca un número de interfono (2 dígitos). 4. Tras el tono de confirmación, hable.
<b>Marcación rápida del sistema</b>
1. Descuelgue. 2. Pulse  •/•>[MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR]. 3. Introduzca un número de marcación rápida del sistema (3 dígitos).

### Marcación rápida personal

#### 【Para guardar】

1. Descuelgue.
2. Introduzca  $\textcircled{*}\textcircled{3}\textcircled{0}$ .
3. Introduzca un número de marcación rápida personal (2 dígitos).
4. Introduzca el número de teléfono que quiera guardar (máx. 32 dígitos).<sup>\*1</sup>
5. Pulse  $\textcircled{\#}$ .
6. Tras el tono de confirmación, cuelgue.

#### 【Para marcar】

1. Descuelgue.
2. Pulse  $\rightarrow\bullet/\cdot\rightarrow$  [MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR].
3. Introduzca  $\textcircled{*}$ .
4. Introduzca un número de marcación rápida personal (2 dígitos).

### Marcación con una sola pulsación

#### 【Para guardar】

1. Pulse la tecla soft **PROG** (S1).
2. Pulse una tecla LN programable.
3. Introduzca  $\textcircled{2}$ .
4. Introduzca el número que quiere guardar (máx. 32 dígitos).<sup>\*1</sup>
5. Pulse [ENTER].
6. Introduzca el texto que quiere guardar (máx. 12 dígitos).<sup>\*2</sup>
7. Pulse [ENTER].<sup>\*2</sup>
8. Pulse [CANCELAR].

#### 【Para marcar】

1. Descuelgue.
2. Pulse la tecla LN programable que ha asignado como tecla de marcación con una sola pulsación.

<sup>\*1</sup> Introduzca el número de acceso a la línea a externa antes del número de teléfono externo.

<sup>\*2</sup> Sólo para KX-NT560



## Durante una conversación

### Retención de llamadas

#### **[Para retener]**

1. Pulse  [RETENER].
2. Tras el tono de confirmación, cuelgue.

#### **[Para recuperar una llamada en la extensión retenida]**


1. Descuelgue.
2. Pulse una tecla LN programable o *INT'* [INTERCOM].

#### **[Para recuperar una llamada externa desde otra extensión]**


1. Descuelgue.
2. Pulse una tecla LN programable.

### Transferencia de llamadas

#### **[A una extensión]**

1. Pulse  [TRANSFERIR].
2. Tras el tono de confirmación, marque el número de la extensión.
3. Hable.
4. Cuelgue.

#### **[A un interlocutor externo]**

1. Pulse  [TRANSFERIR].
2. Tras el tono de confirmación, pulse una tecla LN programable.
3. Marque un número de teléfono externo.
4. Hable.
5. Cuelgue.

### Ajustar el teléfono según sus necesidades

#### No molesten

1. Descuelgue.
2. Introduzca \*7①.
3. Pulse una tecla de marcación para seleccionar el ajuste.  
①: Tanto a las llamadas externas como internas  
②: Solo llamadas externas  
③: Solo llamadas internas
4. Para activar No molesten, introduzca ①.  
Para cancelar No molestes, introduzca ②.
5. Tras el tono de confirmación, cuelgue.

#### Aviso temporizado

##### 【Para activar】

1. Descuelgue.
2. Introduzca \*7⑥①①.
3. Introduzca la hora y los minutos (4 dígitos).
4. Si se visualiza la hora en formato de 12 horas, introduzca ② (AM) o ③ (PM).
5. Introduzca ④ (1 vez) o ⑤ (diario).
6. Tras el tono de confirmación, cuelgue.

##### 【Para cancelar】

1. Descuelgue.
2. Introduzca \*7⑥①①.
3. Tras el tono de confirmación, cuelgue.



##### 【Para detener o contestar la devolución de llamada】

1. Pulse *INT'* [INTERCOM], o descuelgue.


## Funciones útiles

### Conversación con múltiples usuarios

#### **[Para añadir otros interlocutores durante una conversación]**






1. Pulse [CONFERENCIA].
2. Tras el tono de confirmación, marque el número de teléfono del interlocutor que quiere añadir.
3. Hable con el nuevo interlocutor.
4. Pulse [CONFERENCIA].
5. Tras el tono de confirmación, hable con múltiples interlocutores.

#### **[Para abandonar una conferencia]**

1. Pulse [CONFERENCIA].
2. Tras el tono de confirmación, cuelgue.

## Antes de alejarse de su escritorio


### Desvío de llamadas

1. Descuelgue.
2. Introduzca .
3. Pulse una tecla de marcación para seleccionar los tipos de llamadas a las que aplicar esta función.
  - ①: Tanto a las llamadas externas como internas
  - ①: Solo llamadas externas
  - ②: Solo llamadas internas
4. Pulse una tecla de marcación para seleccionar el estado.
  - ②: Todas las llamadas
  - ③: Ocupado
  - ④: Sin respuesta
  - ⑤: Ocupado/Sin respuesta
  - ⑥: Cancelar\*1
5. Introduzca un número de extensión y, a continuación, introduzca  o introduzca un número de acceso a una línea LN, un número de teléfono externo y, a continuación, introduzca .
6. Tras el tono de confirmación, cuelgue.

\*1 Si introduce ① en el paso 4, puede omitir los pasos 5 y 6.

### Auto-etiquetado (solo para la KX-NT560)

El TE-IP KX-NT560 dispone de 8 teclas programables alrededor de una pantalla LCD. A través de la programación del sistema o personal se puede dar un nombre a cada elemento de la pantalla LCD para reflejar la función de su tecla programable correspondiente. Además, las teclas programables pueden organizarse en 4 "páginas", que le permitirán asignar un total de 32 elementos a las 8 teclas programables. Puede cambiar de página pulsando la tecla NEXT PAGE (PÁGINA SIGUIENTE), como se indica a continuación:

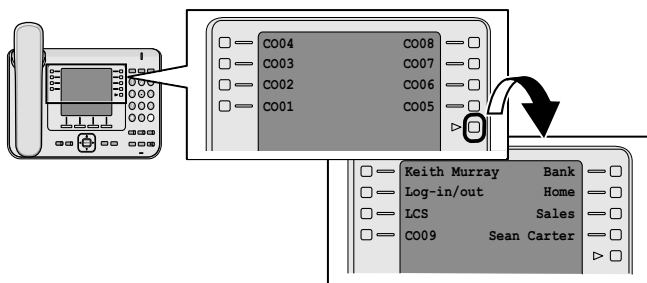

#### Guardado de una tecla de marcación con una sola pulsación y configuración del texto que se visualiza en la pantalla LCD del Auto-etiquetado

1. Pulse la tecla soft **PROG** (S1).
2. Pulse una tecla LN programable o pulse la tecla NEXT PAGE y, a continuación, pulse una tecla LN programable.
3. Introduzca ②.
4. Introduzca el número que quiere guardar (máx. 32 dígitos).<sup>\*1</sup>
5. Pulse [ENTER].
6. Introduzca el texto que quiere guardar (máx. 12 dígitos).
7. Pulse [ENTER].
8. Pulse [CANCELAR].

\*1 Introduzca el número de acceso a la línea a externa antes del número de teléfono externo.

## Instalación y configuración


### Nota

- Panasonic no se hace responsable de lesiones o daños a la propiedad que resulten de fallos derivados de una incorrecta instalación o funcionamiento que no se ajuste con esta documentación.

## Instalar el soporte


### Nota

- Si sitúa el dispositivo boca abajo cuando instale el soporte, asegúrese de colocar un paño suave debajo de la pantalla. De no hacerlo, puede provocar daños a la pantalla.
- 1 Inserte los pestillos (A) del soporte en los orificios situados en la unidad.
  - 2 Empuje suavemente el soporte en la dirección indicada hasta que encaje en su posición. El soporte quedará colocado en la posición superior.

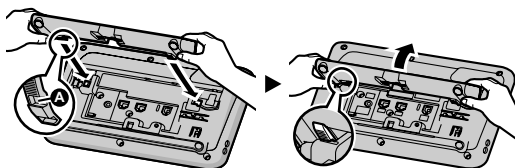


## Retirar el soporte

- 1 Sujete el soporte con las dos manos.
- 2 Gire suavemente el soporte en la dirección indicada hasta que se suelte.

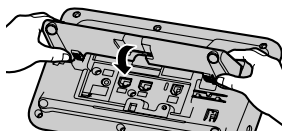

## Conexiones

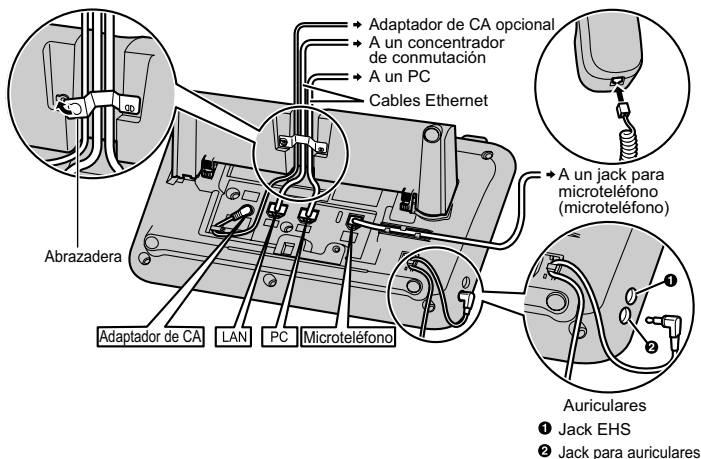

## CUIDADO

### Adaptador de CA opcional

- Utilice un adaptador de CA de Panasonic (Página 9).
- El adaptador de CA es el dispositivo de desconexión principal. Compruebe que la toma de CA esté situada cerca de la unidad y que sea de fácil acceso.

### Al conectar unos auriculares

- Asegúrese de que el cable está flojo y que no se tensa durante el uso para evitar dañar los conectores.
- Los cables utilizados para conectar dispositivos al jack EHS o al jack para auriculares deberán tener una longitud máxima de 3 m.

### Nota

- Los siguientes auriculares pueden utilizarse con esta unidad. (No se pueden garantizar todas las operaciones con los auriculares).
  - Auriculares con cable
  - Panasonic RP-TCA400 o RP-TCA430

- Auriculares EHS

Auriculares seleccionados de Plantronics®

- Auriculares Bluetooth (solo para KX-NT560)

Para obtener información actualizada acerca de los auriculares que se han probado con esta unidad, contacte a su distribuidor.


### Al seleccionar cables Ethernet (no incluidos)

- Utilice cables flexibles sin tapas de jacks. No utilice cables con un revestimiento duro que puedan romperse al doblarlos.


Para evitar dañar los cables, utilice cables que no sobresalgan de la parte inferior de la base.

Conecte los cables como se indica en la siguiente ilustración.

#### No correcto

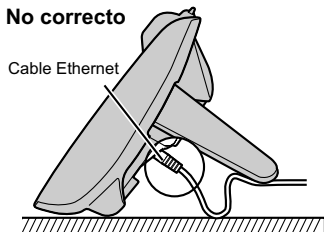

#### Correcto

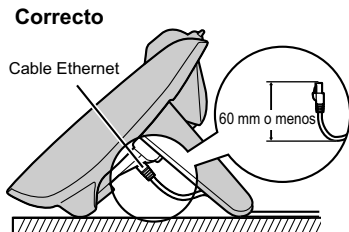

- Utilice un cable Ethernet directo CAT 5e (o superior) (no incluido) de un diámetro de 6,5 mm o menos.

### Al conectar a un concentrador de conmutación

- Si PoE está disponible, no necesitará ningún adaptador de CA.
- KX-NT543 / KX-NT546 cumple con el estándar de la clase PoE 2. KX-NT560 cumple con el estándar de la clase PoE 3.

### Al conectar un PC


- El puerto PC no es compatible con PoE para los dispositivos conectados.

### Al conectar cables y el adaptador de CA


- Asegúrese de que los cables Ethernet y el cable del adaptador de CA están sujetos para evitar dañar los conectores.

### Montaje en la pared


- 1 Inserte las 5 lengüetas del adaptador para el montaje en la pared en las aberturas específicas de la base, y deslice el adaptador para el montaje en la pared en la dirección de la flecha hasta que haga clic.

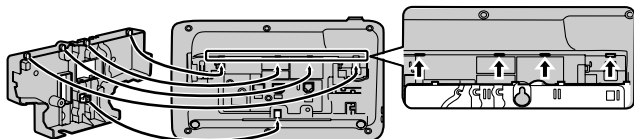

- 2 Fije el adaptador para el montaje en la pared a la base con 1 tornillo.  
(Torsión recomendada: de 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])
- 3 Conecte los cables a la unidad, y deslícelos por el adaptador para el montaje en la pared, como se indica en la siguiente figura.
- 4 Coloque los 2 tornillos en la pared con una distancia de 83 mm o 100 mm e instale la unidad en la pared.

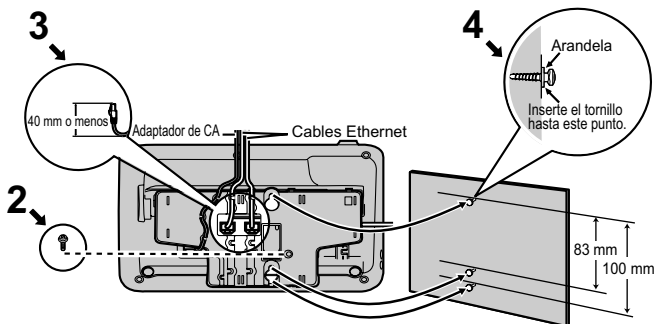






## WALL MOUNTING TEMPLATE

1. Drive the screws into the wall as indicated.
2. Hook the unit onto the screw heads.

### Note

Make sure to set the print size to correspond with the size of this page. If the dimensions of the paper output still deviate slightly from the measurements indicated here, use the measurements indicated here.

100 mm  
83 mm

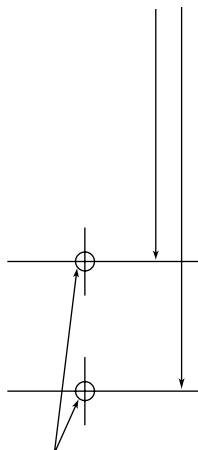

One screw at either point





KX-NT543/KX-NT546



KX-NT560



© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

**PNQX5942YA-VB** PP1112MK1122